


Hausanschlussschrank nach DIN 18012



Musterschrankbeispiel

Hausanschlussnische nach DIN 18012

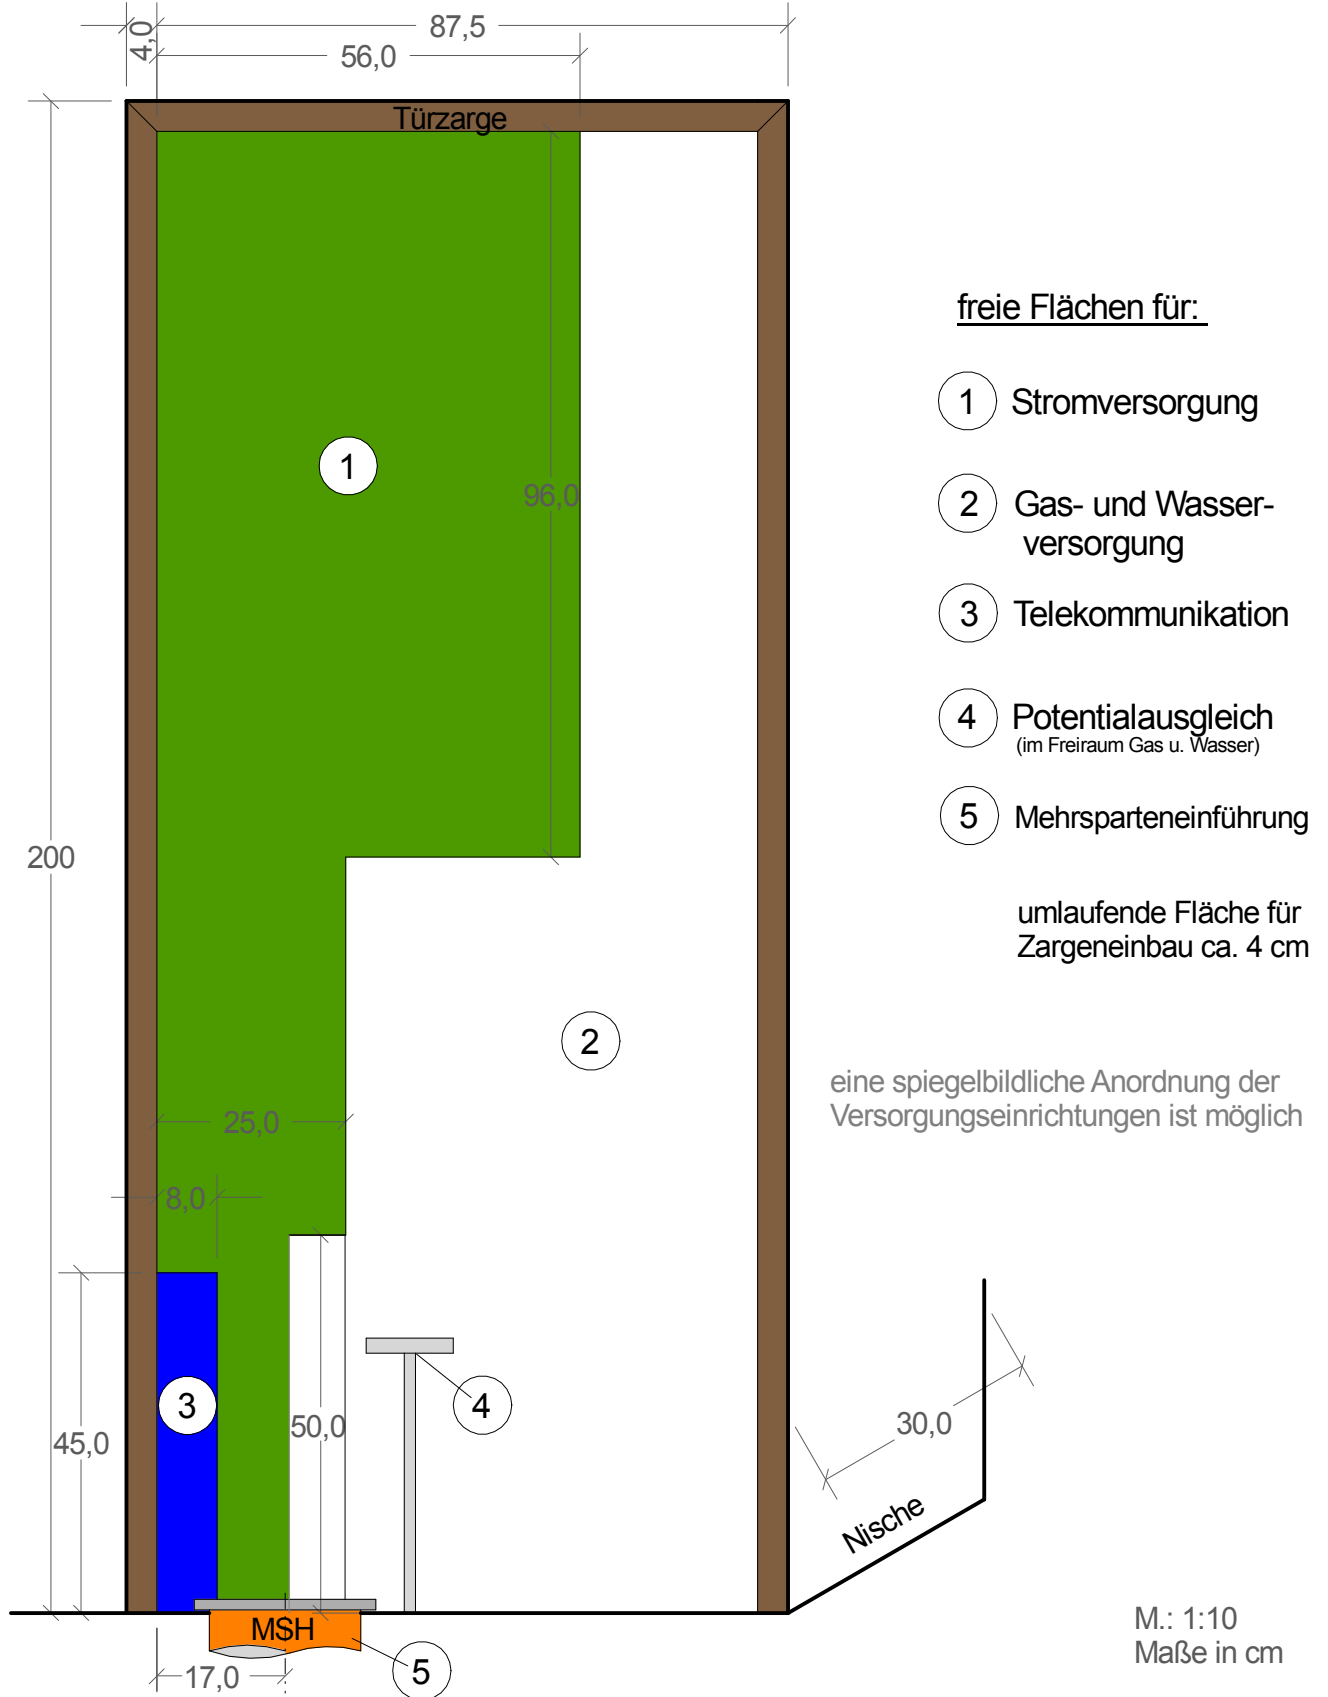

Die HA-Nische ist so zu planen, dass vor dieser Zone eine freie Bedienungs- und Arbeitsfläche der Betriebseinrichtungen mit einer Tiefe von mind. 1,2 m gegeben ist.